




MANUALE DI MONTAGGIO ED USO TASTIERINO LED HILLRASER


Indice:

1.	Dimensioni tastierino LED HillRaser	2
2.	Installazione del tastierino	3
3.	Funzionamento tastierino LED	3
	A. Accensione del display	3
	B. Indicatore di carica della batteria	3
	C. Selezione dei livelli di assistenza	3
4.	Consigli	4

1 DIMENSIONI TASTIERINO LED HILLRASER

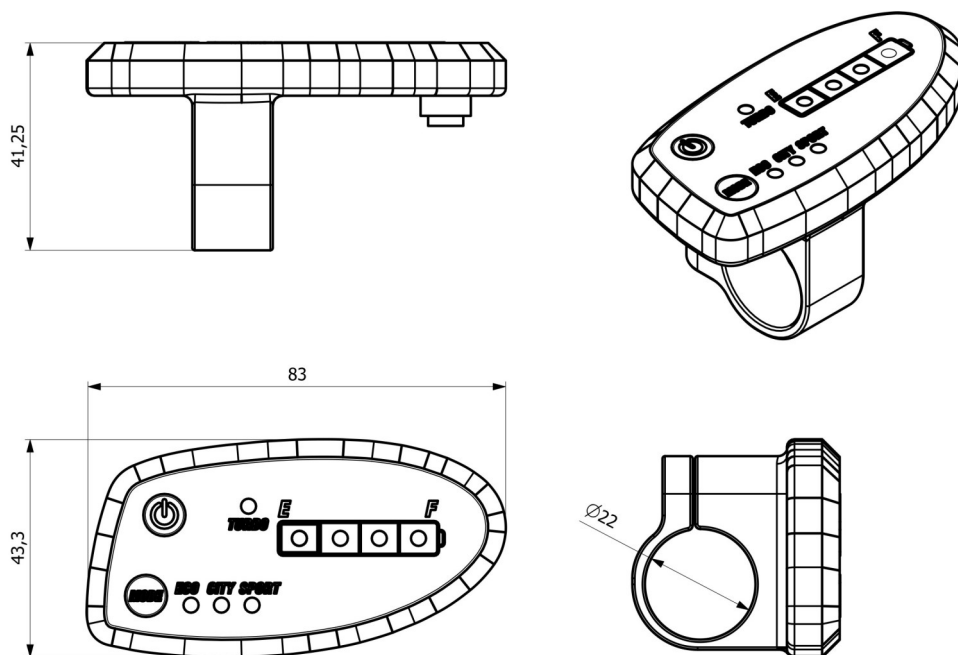

Il tastierino è stato pensato per il fissaggio nella parte sx del manubrio, ma questo **non** ne vieta l' utilizzo nella parte dx.

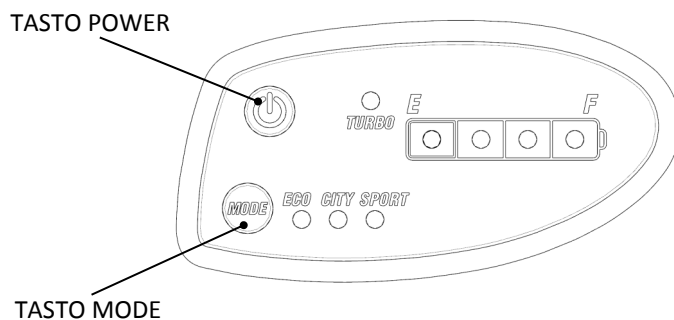

2

INSTALLAZIONE DEL TASTIERINO

Posizionare il tastierino sul manubrio nel lato più opportuno e fissarlo con la vite posteriore.

Collegare poi il cavo del tastierino al connettore del motore.

3

FUNZIONAMENTO TASTIERINO LED

A. Accensione e spegnimento del tastierino

Per accendere il tastierino premere il pulsante POWER per 1 secondo, mentre per spegnerlo tenerlo premuto per 2 secondi.

B. Indicatore di carica della batteria

Quando la batteria è totalmente carica verranno visualizzati tutti e 4 i led all'interno della batteria. Quando la batteria risulta scarica si vedrà solamente 1 led che lampeggerà ad una frequenza di 1Hz.

Attenzione: controllare il livello della batteria solo a motore fermo, durante il funzionamento si possono presentare dei livelli di batteria non realistici.

C. Selezione dei livelli di assistenza

A display acceso premere il tasto MODE per aumentare il livello di assistenza del motore, all'accensione il livello di default è ECO.

I livelli di assistenza sono:

ECO → 50%

CITY → 100%

SPORT → 200%

Premendo il tasto POWER a tastierino acceso si attiva la funzione TURBO, con questa funzione attiva si avrà una maggiore sensibilità del sensore di coppia ed un maggiore fattore moltiplicativo.

I livelli di assistenza in modalità turbo sono:

ECO → 100%

CITY → 200%

SPORT → 400%

Guidare sempre la bicicletta in modo sicuro. Evitare di colpire il display, tenere lontano da forti piogge, forti neviccate o fonti di calore intense.



SME S.p.A. Via della Tecnica 40

36071 Arzignano (VI), Italy

☎ +039 0444 470511

Supporto Clienti: sales@hillraser.com

Assistenza Tecnica: service@hillraser.com